


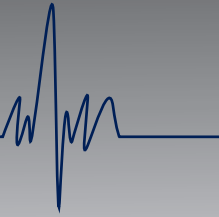

Solutions Start Here...



Solutions Start Here

www.smpcanada.com

SMP Canada

10 Sims Crescent, Richmond Hill
Ontario, L4B-1K9 Canada
Tel: (905) 764-7767 Fax: 1-866-627-9798
support@smpcanada.com

Diamond Series

Single Tier Horizontal Headwall

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



INSTALLATION INSTRUCTION

SURFACE MOUNT SOLUTION DIAMOND SERIES



Antes de dar servicio o instalar esta unidad, por favor asegúrense que toda fuente de gas o electricidad en el área de uso, este desconectada o cerrada. Por favor usen cuidado y precaución a todo tiempo.

Antes de Instalar

Los Módulos Horizontales (Headwalls) deben ser instalados por un técnico certificado. Todo el trabajo debe cumplir con los códigos de construcción locales.

Instrucciones de instalación son proveídas como una base de instalación para los Headwalls de SMP. Cambios menores o modificaciones pueden ocurrir en cada sitio de trabajo. *Vease Paso #3

Favor de leer todas instrucciones antes de instalar el Headwall SMP.

El paquete de aprobación tiene que ser revisado contra la lista de equipo y dibujos antes de retirar los Headwalls de su contenedor. Asegúrese que la siguiente información esta correcta antes de instalar:

- Tipo de equipo y cantidades coinciden con el envío
- Numero de cuarto aparece en cada paquete (si lo fue pedido)

Favor de revisar todo dibujo de aprobación, mecánico, cableado, y puntos de ensamble, antes de proceder con la instalación. Si existe alguna discrepancia, favor de contactar a SMP Canada antes de proceder con la instalación. (support@smcpcanada.com)

Instalación

1. Midan la línea central

Usando los dibujos de aprobación de SMP, indiquen la línea central del Headwall al lado izquierdo y derecho, para determinar la posición vertical.

2. Posición del soporte de montaje

Tomen la línea central y midan 1" (2.54cm) sobre la línea. Marquen una línea horizontal a lo largo de donde el Headwall va a estar situado

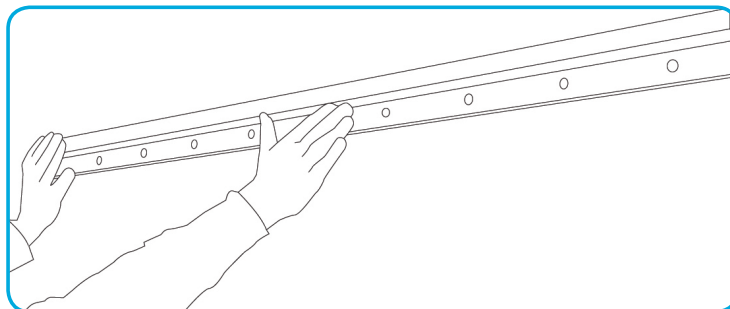


Figura 1



INSTALLATION INSTRUCTION

SURFACE MOUNT SOLUTION DIAMOND SERIES

3. Ubicación de los postes de madera

Para localizar los postes de madera detrás del plazon, use un localizador de postes y marque las posiciones verticalmente como demostrado en el diagrama de abajo. Solo indique los postes que coinciden con el Headwall.

**Si en su instalación no se utiliza el plazon y los postes de madera, pero se usa el concreto, ignoren las instrucciones mencionadas en este paso (#3) y en su lugar simplemente necesitarían fijar el Headwall con taquetes expansivos directamente al muro.*

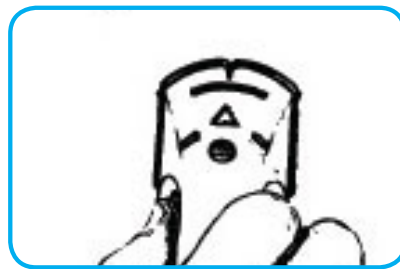


Figura 2

4. Instalando el soporte de montaje

Por favor nótese que SMP no provee el equipo para instalar el soporte de montaje a los postes de madera. Use solo equipo aprobado de acuerdo con las normas locales de su área. De acuerdo con el diagrama de abajo, alinee el soporte horizontalmente a los postes de madera encontrados es en el 3er. paso. Recuerde de alinear la parte de abajo del soporte de montaje a la línea marcada en el segundo paso.

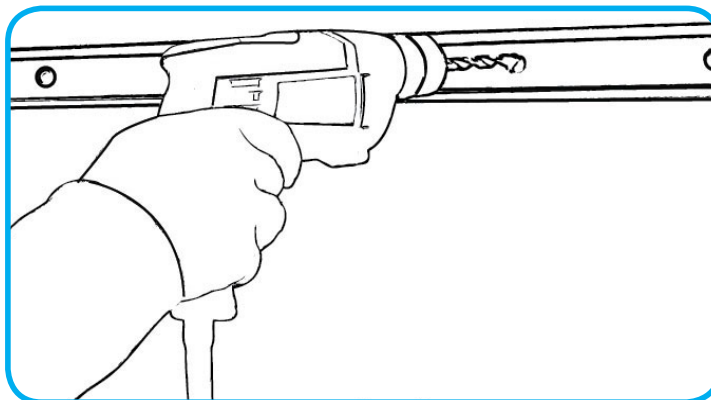


Figura 3



INSTALLATION INSTRUCTION

SURFACE MOUNT SOLUTION DIAMOND SERIES

5. Desprender laminado y formica

Para poder instalar los Headwalls, primero se debe desprender la parte frontal del mismo (área de tomas, contactos o llamador, etc.) para que quede al descubierto la parte de las instalaciones eléctricas y gases.

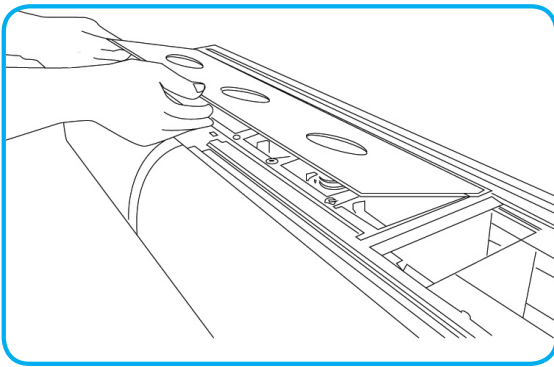


Figura 4a

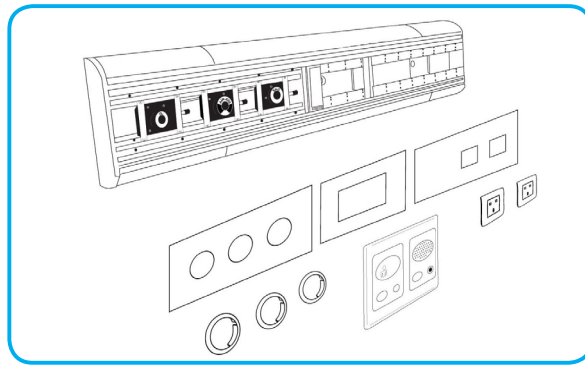


Figura 4b

6. Colgando y asegurando el Headwall

El Headwall tiene un labio que se sentara en el soporte de montaje. Cuelgue el Headwall para asegurar que el punto de ensamble alinee con los puntos de terminación del Headwall. Fije el Headwall usando tornillos que atornillaran a través de la extrusión de metal inferior (figura 5b). Los postes de madera deben de estar alineados con los tornillos para asegurar que el Headwall este fijo. Recuerde, SMP no provee el equipo para fijar el Headwall a los postes de madera. Use solo equipo aprobado de acuerdo con las normas locales de su área.

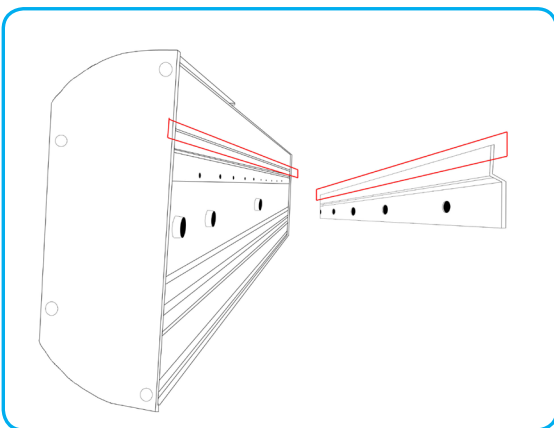


Figura 5a

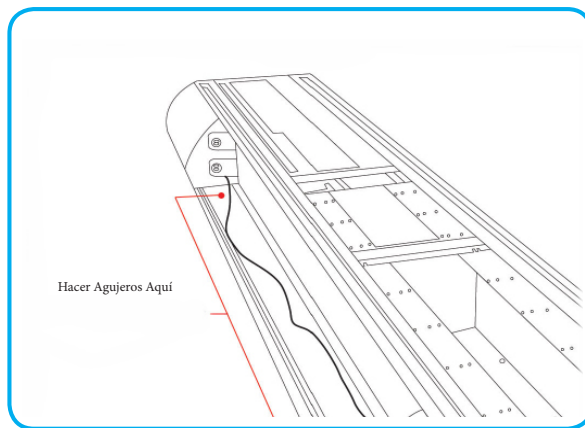


Figura 5b



INSTALLATION INSTRUCTION

SURFACE MOUNT SOLUTION DIAMOND SERIES

7. Punto de ensamble

Proceda a hacer toda conexión de tubería y cableado eléctrico, siguiendo las normas de su área.

8. Re ensamblando el perfil frontal

Recuerde de re emplazar el laminado e otras partes que fueron desprendidas en el quinto paso.

9. Instalación de bombillos

Previo a instalar los bombillos, se deben desprender las coberturas de los lados para poder dar servicio (figura 6^a). Después se debe usar un destornillador para desprender la cobertura de aluminio (figura 6b). Una vez esta cobertura esta desprendida, sujete la cobertura de los bombillos con la mano, y jale del lado descubierto (figura 6c). Repita los mismos pasos si el Headwall tiene bombillos por debajo. Instale los bombillos apropiados que corresponden con las necesidades eléctricas indicadas (figura 6d).

Nota: Los bombillos no están incluidos. Una vez que los bombillos están instalados, recoloque en su lugar la cobertura de los bombillos, seguido por las coberturas de aluminio. Finalmente sujete las coberturas de plástico a los lados.

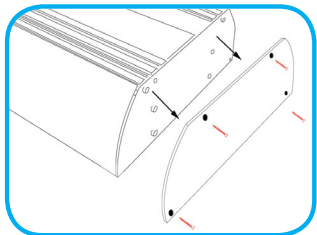


Figura 6a

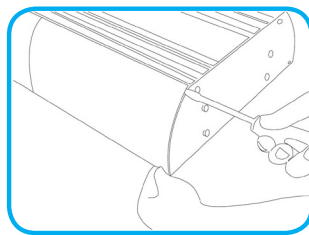


Figura 6b

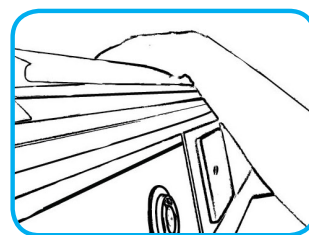


Figura 6c


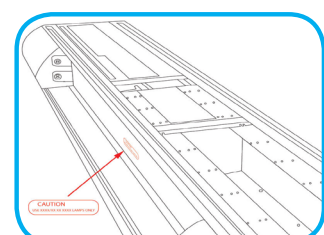


Figura 6d

Producto Terminado



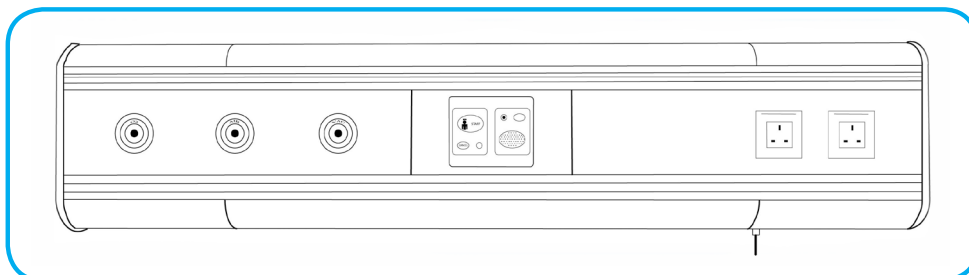

INSTALLATION INSTRUCTION

SURFACE MOUNT SOLUTION DIAMOND SERIES

INSTALACIÓN DEL BOMBILLO

1. Saquen el adaptador de su caja



4. Ponga el tornillo en el canal



2. Afloje tuerca para separar el tornillo del adaptador



5. El tornillo debe de sentarse perfectamente dentro del canal



3. Tiene ahora 3 piezas



6. Reemplaza la tuerca en su lugar y apriete el tornillo





INSTALLATION INSTRUCTION

SURFACE MOUNT SOLUTION DIAMOND SERIES

7. El adaptador deberá sentarse verticalmente contra el Modulo Horizontal (Headwall)



10. Apriete el tornillo para mantener la luz en su lugar y asegure que este fija



8. Posicione poste de luz en el hoyo del adaptador



9. Afloje el tornillo dentro de la tuerca para permitir el poste entrar dentro del adaptador

